Refrigerador
RW34

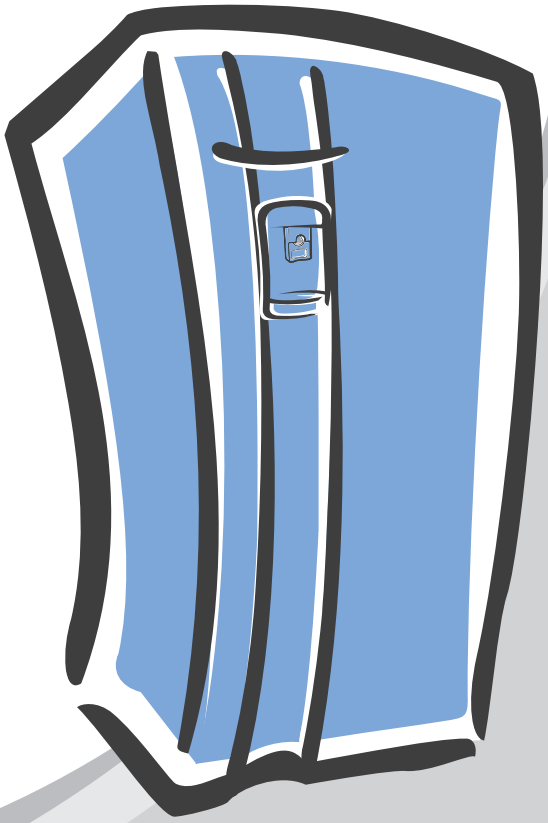

Manual de
Instrucciones

Electrolux

Manual del Usuario

Gracias por elegir Electrolux. En este manual Usted encontrará todas las informaciones para su seguridad y para el uso correcto de su Refrigerador.

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras referencias.

En caso de duda llame al Servicio de Atención al Consumidor.

Guarde la factura de compra. La garantía tiene validez en el Servicio Autorizado Electrolux, solamente con la presentación de esta factura.

No retire la etiqueta de identificación con las informaciones del código, modelo, fabricante y otras del local donde está adherida. Esta etiqueta será utilizada por el Servicio Técnico caso su Refrigerador necesite de reparación.

Sobre el Medio Ambiente

El material de embalaje es reciclable; trate de seleccionar plásticos, papeles y cartones y entréguelos a las empresas de reciclado.

Como contribución en la preservación del Medio Ambiente, el gas de refrigeración de este producto es el R134a (Hidrofluorcarbono – HFC), que no afecta la capa de ozono y tiene poco impacto sobre el efecto invernadero.

Índice

Seguridad **02**
Descripción del Refrigerador **03**
Instalación **04**
Como Utilizar **06**
Limpieza y Mantenimiento **07**
Deshielo **08**
Solución de Problemas **09**
Sugerencias y Consejos **10**
Informaciones Técnicas **11**

1. Seguridad

Para los Niños

Evite accidentes. Después de desembalar el Refrigerador, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. No permita que el Refrigerador sea manipulado por niños aunque el mismo se encuentre desconectado.

Si su Refrigerador lleva un paquete de sílice gel o Desi Pak® en su interior, arrójalo a la basura. No permita que los niños jueguen con el.

Para el Usuario / Instalador

IMPORTANTE

Desconecte el refrigerador del tomacorriente siempre que haga la limpieza o el mantenimiento.

Nunca desconecte el refrigerador del tomacorriente tirando el cable eléctrico. Use el enchufe.

No sujete, tuerza o amarre el cable eléctrico. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico con el fin de evitar riesgos.

No almacene en el refrigerador medicamentos, productos tóxicos o químicos, porque pueden contaminar los alimentos.

Productos en aerosol bajo alta presión, identificados por la palabra inflamable o con el símbolo de una pequeña llama, no pueden ser almacenados en ningún refrigerador o freezer con el riesgo de explosión.

No se apoye sobre las puertas. Las bisagras podrán desregularse, perjudicando el aislamiento del refrigerador y comprometiendo su desempeño.

⚠ ATENCIÓN

Jamás deje velas o inciensos encendidos sobre el aparato para evitar riesgos de incendio.

3. Descripción del Refrigerador

Partes

1. Control de temperatura (termostato)
2. Evaporador (congelador)
3. Compartimiento extra-frio (cubeta de descongelamiento)
4. Lámpara
5. Anaqueles internos ajustables y removíbles
6. Bandeja de frutas
7. Cubeta de verduras
8. Patas niveladoras
9. Puerta no reversible
10. Depósito para agua
11. Estante removible
12. Estante removible para botellas
13. Traba-botellas
14. Pie estabilizador
15. Indicador de deshielo
16. Llave de agua
17. Traba de llave de agua
18. Colector de gotas de agua
19. Condensador (parte trasera)
20. Compresor (motor - parte trasera)

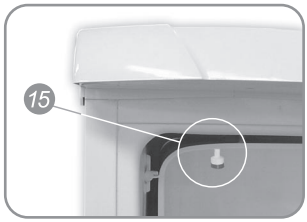

10. Depósito para Agua

Desarrollado para facilitar el consumo de agua, pudiendo ser fácilmente removido para limpieza y abastecimiento.
Este depósito tiene una exclusiva protección antibacteriana que inhibe la proliferación de microorganismos, el aditivo exclusivo Sanitized® y protege contra olores desagradables. Esta protección antibacteriana tiene plazo de validez indeterminado.

18. Colector de Gotas de Agua

Sirve para evitar salpicaduras y también para colectar gotas de agua. La tapa del colector es suministrada dentro de la bolsa de accesorios.

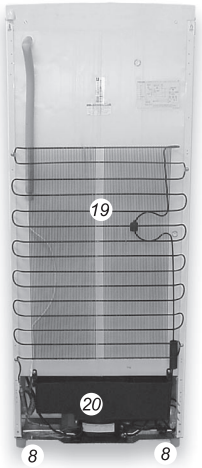

Cómo Utilizar el Depósito para Agua

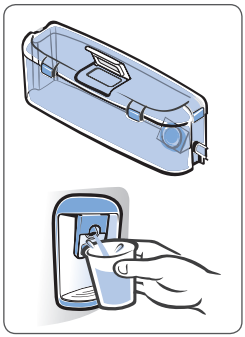

1. Abra la tapa del depósito, llénelo con agua propia para consumo y en temperatura ambiente (observe el límite maximo afines de evitar vaciamento). Cierre la tapa.

2. Para servir, coloque un vaso junto al grifo y empuje la palanca de accionamiento.

3. Para prevenir accionamientos indeseados, utilice las trabas localizadas en la parte superior de la palanca de accionamiento.

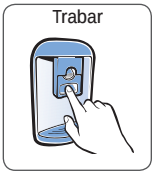

⚠ ATENCIÓN

Antes de iniciar el uso, lave el depósito con agua y detergente neutro con la finalidad de eliminar eventuales residuos.

Utilice sólo agua propia para consumo. El uso de cualquier otro tipo de bebida podrá dejar residuos, gusto u olor en el depósito y en el grifo.

El depósito para agua, sólo debe ser abastecido cuando esté encajado en su posición en la puerta.

Espere que el agua enfríe por aproximadamente 12 horas.

Es posible escuchar algunos ruidos causados por la entrada de aire cuando el agua sale del depósito.

Cuando el agua no fluya bien, apriete más una vez, la palanca de accionamiento. Permanezca con el vaso debajo del grifo por algunos instantes para cerciorarse de que éste colectó toda el agua.

No utilice bebidas gasificadas, tales como gaseosas. La bebida puede filtrar debido a la presión del gas.

2. Instalación

Remover la Base del Embalaje

Incline cuidadosamente el refrigerador para uno de los lados.

Con el auxílio de otra persona rompa la base con las manos.

Incline el refrigerador para el otro lado y retire lo que quedo de la base.

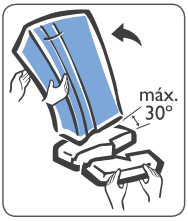

Elegir el Local

Instale su refrigerador en un local aereado, que no permita la incidencia directa de los rayos solares y que se encuentre distante de fuentes de calor (hornallas, hornos etc.) y productos inflamables.

IMPORTANTE

Las temperaturas limites de funcionamento del aparato clase T és de 18°C a 43°C.
No instale su refrigerador al aire libre.

La localización definitiva del Refrigerador deberá obedecer a las distancias mínimas recomendadas:

Parte superior: 15 cm
Lateral: 10 cm
Parte posterior: 15 cm

Verifique si el espacio de la parte frontal del Refrigerador permite que la puerta se abra completamente.

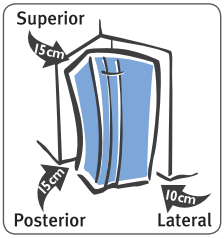

Nivelado

El nivelado deberá ser ejecutado con la puerta del Refrigerador cerrada. Para el nivelado, incline cuidadosamente el Refrigerador y gire las patas. Con un nivel de burbuja, verifique si el Refrigerador se encuentra nivelado y con las 4 patas firmemente apoyadas en el suelo.

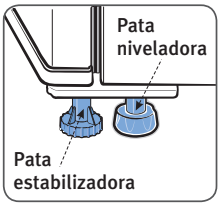

Después de nivelar su Refrigerador, gire la pata

estabilizadora hasta tocar el suelo. La pata estabilizadora tiene la función de dar estabilidad al producto cuando la puerta esté abierta y cargada.

El nivelado evita movimientos, vibraciones y problemas con el Refrigerador.

IMPORTANTE

No utilice otras patas que no sean los originales.

Espere aproximadamente 2 horas antes de encender su refrigerador, eso evitará su mal funcionamiento.

Siempre que necesite mover su refrigerador, será necesario repetir el proceso de ajuste.

Instalación Eléctrica

Antes de prender el Refrigerador, verifique si la tensión (voltaje) del tomacorrientes en el que el Refrigerador se encuentra conectado es igual a la tensión indicada en la etiqueta localizada próxima del enchufe (en el cable eléctrico) o en la etiqueta de identificación del Refrigerador.

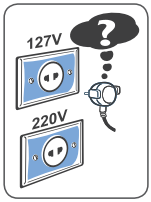

Tenga cuidado para que el refrigerador no se que de apoyado en el cable eléctrico.

Los cables del tomacorrientes donde será conectado el Refrigerador deben ser de cobre y con sección mínima de 2,5 mm^2.

⚠ ATENCIÓN

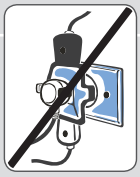

Conecte el Refrigerador en un tomacorrientes exclusivo.

No utilice extensiones ni conector tipo Triple. Este tipo de conexión puede causar una sobrecarga en la red eléctrica perjudicando el desempeño de su refrigerador.

Para su seguridad, solicite a un electricista de confianza que verifique las condiciones de la red eléctrica del local donde será instalado el Refrigerador. Otras informaciones podrán ser obtenidas en el Servicio Autorizado Electrolux.

Verifique si la variación máxima permitida de tensión en el local de instalación sigue las siguientes medidas. Caso la tensión no esté de acuerdo con estos limites, adapte un regulador de tensión (estabilizador) nunca inferior a 500 Watts.

Variación Permitida de Tensión*

Tensión (V)	*Mínima (V)*	*Máxima (V)*
127	106	132
220	196	242

Cable a Tierra

⚠ ATENCIÓN

No utilice el Refrigerador sin antes conectar el cable tierra.

El cable tierra (verde o amarillo y verde), ubicado en la parte posterior del Refrigerador, deberá ser conectado a un tierra eficiente y no podrá se conectado directamente a la red eléctrica ni a tubos de instalación de agua, gas, electricidad, teléfono, para-rayos, etc.

Para su seguridad solicite a un electricista que instale el cable tierra o consulte a la compañía de energía eléctrica.

Cuando el enchufe sea de 3 pinos, la tomacorriente tiene que estar adecuada a las normas locales (para su seguridad, consulte un electricista de su confianza).

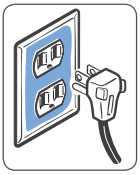

4. Como Utilizar

Como Encender y Apagar su Refrigerador

Para encender y apagar su refrigerador, basta conectar o desconectar el enchufe del tomacorrientes.

IMPORTANTE

Después de apagar su refrigerador, espere 10 minutos antes de volverlo a encender.

Cargar y Abastecer

Estas instrucciones deben ser seguidas antes del primer abastecimiento o después de hecer el primer deshielo.

1. Conecte el enchufe de su refrigerador en el tomacorrientes y regule el control de temperatura en la pocisión **Máx.** (frío máximo).
2. Déjelo funcionando por dos horas antes de almacenar cualquier alimento en su interior para estabilizar la temperatura dentro del refrigerador.
3. Empiece cargando los anaqueles, dejando la puerta por último. Es importante respetar los límites máximos de carga que son indicados en la figura a continuación.
4. Después de cargarlo, regule el termostato en la posición mas indicada, siguiendo las informaciones del item “Ajuste de Temperatura”.

Límite Máximos de Carga

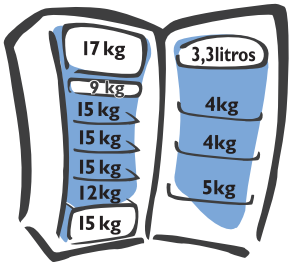

Es posible colocar hasta 20 kg sobre el Refrigerador.

Area de la parilla: 91dm^2.

Ajuste de Temperatura

El ajuste del termostato és específico para el refrigerador RW34, siendo que no deben ser comparados con la graduación de los controles de refrigeradores de otras marcas o modelos.

La temperatura interna del artefacto puede verse afectada por la ubicación, temperatura ambiente, de la cantidad de alimentos almacenados y de la frecuencia de abertura de las puertas.

Intente usar siempre un ajuste de temperatura adecuado para cada situación, pués el no cumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar frío excesivo (desperdicio de energía) o altas temperaturas (traspiración interna, pérdida de alimentos).

La congeladora conserva los alimentos en temperaturas de hasta -6ºC.

Respetar los límites de carga descritos en el topico anterior.

Recomendase aún evitar abrir la puerta con mucha frecuencia.

Tabla de Referência para Regulaje de la Temperatura

Posiciones del Termostato	***Funciones (uso del producto)***	***Condiciones de Uso del Refrigerador***		
		Temp. Ambiente	Carga	Apert. de la Puerta
Mínimo (Mín.)	Frio Moderado	Menor 18ºC	Poco	Poco
Meio (Méd.)	Uso Normal	18ºC a 28ºC	Normal	Normal
Máximo (Máx.)	Frío Máximo	Más que 28ºC	Alta	Frecuente

5. Limpieza y Mantenimiento

Nunca utilice elementos de limpieza tales como alcohol, querosén, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagre o cualquier producto químico o abrasivo.

⚠ ATENCIÓN

No eche agua directamente al Refrigerador, ni interna ni externamente.

Parte Interna

Al iniciar la limpieza de su Refrigerador, recuerde que objetos húmedos adhieren fácilmente a superficies extremamente frías. Por esa razón no toque estas superficies con trapos o esponjas o manos mojadas.

Limpie el interior del Refrigerador con un paño humedecido en una solución de agua y bicarbonato de sodio (una cuchara de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de agua).

Nunca utilice espátulas metálicas, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpiar las superficies plásticas en el interior del Refrigerador.

Las piezas plásticas no deberán ser lavadas con agua caliente.

Burlete de Vedación de la Puerta

El burlete de vedación de la puerta debe ser limpiado cuidadosamente con jabón neutro y agua tibia. Enjuáguelo y séquelo con mucho cuidado para no dañarlo.

Parte Externa

Para limpiar fácilmente la parte externa del Refrigerador utilice una solución de agua tibia con jabón neutro.

La limpieza de la parte posterior del Refrigerador deberá ser realizada a cada 6 meses utilizando una aspiradora o un plumero. El polvo acumulado afecta el desempeño del Refrigerador y ocasiona aumento en el consumo de energía.

Desconecte siempre el Refrigerador antes de la limpieza.

No tocar el condensador ni el compresor. Estos podrán estar calientes.

Limpieza del Colector de Gotas de Agua

1. Retire la tapa del colector de gotas de la puerta del refrigerador.

2. Seque el agua colectada siempre que necesario.

3. Limpie el colector de gotas y la tapa com agua tíbia y jabón neutro.

4. Encaje la tapa del colector en la puerta del refrigerador.

Limpieza del Deposito de Agua

⚠ ATENCIÓN

Antes de retirar el deposito de la puerta, vaciélo completamente.

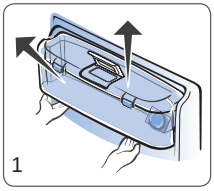

1. Retire el tanque de la puerta del refrigerador, halándolo conforme dibujo al lado.

2. Suelte las trabas con cuidado.

3. Retire la parte superior del tanque.

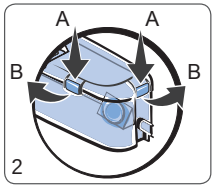

4. Retire la llave del tanque girándola en el sentido antihorario.

5. Remueva las gomas de vedación de la llave y limpie todas las piezas con agua tíbia y jabón neutro.

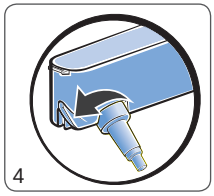

6. Después de haber limpiado todas las piezas, enjuáguelas en agua corriente.

7. Encaje la parte superior del tanque en la parte inferior utilizando las trabas laterales.

8. Coloque la llave en el tanque. Para evitar escapes, apriete la llave en el sentido horario y encaje el tanque firmemente hasta que no existam mas holguras.

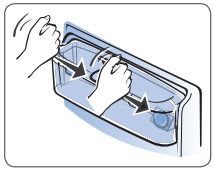

9. Para evitar escapes, apriete firmemente la llave en el sentido horário y encaje el tanque firmemente hasta que no existam más holguras.

IMPORTANTE

Tenga cuidado para no invertir el sentido del montaje de la pieza de goma, de acuerdo con el dibujo al lado.

Substitución de la lámpara

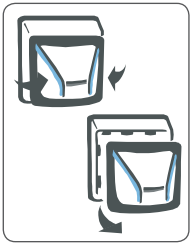

Cuando necesite sustituir la lámpara, siga las siguientes instrucciones:

1. Retire el enchufe del tomacorrientes.

2. Retire la lámpara en el sentido anti-horario.

3. Substituya la lámpara por otra con las mismas dimensiones y potencia máxima de 15W.

6. Deshielo

El Deshielo le permite eliminar el hielo sin la necesidad de desconectar el Refrigerador o alterar las condiciones de funcionamento del mismo.

Usted puede definir el horario del deshielo. Aconsejamos elegir el periodo de la noche que es cuando el Refrigerador es utilizado con menos frecuencia.

El Deshielo evita el trabajo constante de limpiar el congelador.

Retire los alimentos de su interior antes de realizar el deshielo.

IMPORTANTE

Los alimentos descongelados no deberán ser congelados nuevamente pues de ese modo pueden perder sus características naturales.

Instrucciones para el Deshielo

Cuando realizar el deshielo?

1. Realice la operación de deshielo siempre que la camada de hielo cubra la faja colorada el pino indicador de deshielo que esta ubicado en la parte superior de la congeladora.

2. Verificar si los alimentos se encuentran dentro de recipientes cerrados que preserven el nivel de humedad.

IMPORTANTE

La formación de hielo en exceso en la congeladora afecta el desempeño del equipamiento y aumenta el consumo de energía. El nivel de humedad del aire y de la cantidad de veces que se abre la puerta son factores que determinan que la formación de hielo sea más lenta o más rápida.

3. Retirar los alimentos del congelador y del cajón de deshielo.

4. Presionar el botón “DESHIELO” que está ubicado en el tablero de control del Refrigerador. No desconecte el Refrigerador ni altere el ajuste del termostato.

IMPORTANTE

Después de presionado el botón, esta operación no podrá ser revertida. No lo presione sin necesidad.

5. Cerrar la puerta del refrigerador. Utilizarlo normalmente.

6. La operación se realiza automáticamente, sin su atención.

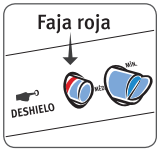

Para certificarse si el botón de deshielo fue realmente accionado, observe si la faja roja del botón está, o no, aparente. Mientras la faja roja esté aparente, la operación no fue iniciada. Cuando la luz colorada ya no esté aparente, su Refrigerador inició el deshielo.

Deshielo Total para la Limpieza

Siga estas instrucciones al hacer el deshielo para limpieza:

1. Retire el enchufe del tomacorrientes.

2. Retire todos los alimentos de compartimiento, iniciando por la puerta y accesorios (cubeta de verduras, cajón de descongelamiento, anaqueles).

3. Para acelerar el proceso de deshielo, coloque un ventilador funcionando hacia el interior del Refrigerador.

4. Concluido el deshielo, limpiar el interior siguiendo las instrucciones del item “Limpieza y Mantenimiento – Parte Interna”.

5. Seque el aparato y conéctalo al tomacorrientes. Ajuste el termostato siguiendo las instrucciones del item “Cargar y Abastecer” (ver pág. 6).

7. Solución de Problemas

Caso su Refrigerador presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones.
Cuando las correcciones sugeridas no son suficientes, llame al Servicio Autorizado Electrolux.

Probables Causas / Correcciones

Si el Refrigerador no Funciona (no se Prende)	• El enchufe no está debidamente conectado al tomacorrientes. • El circuito eléctrico (enchufe, cable, disyuntores) está en malas condiciones. • Falta de energía eléctrica o disyuntor apagado.	• Verifique el enchufe y el tomacorrientes donde está conectado el Refrigerador. • Verifique el circuito eléctrico y si es necesario, llame un electricista. • Espere hasta que vuelva la luz o prenda el disyuntor.
Caso el Refrigerador Presente Ruidos Anormales	• El Refrigerador está apoyado en la pared. • Refrigerador mal nivelado.	• Separe el Refrigerador de la pared, dejando un espacio de 15 cm. • Ajuste las patas niveladoras siguiendo instrucciones, hasta que se queden perfectamente niveladas con el piso.
Si el Refrigerador no hiela (Refrigeración Insatisfactoria)	• Exceso de hielo en el congelador. • Anaqueles tapadas con paños o exceso de recipientes que impiden al circulación del aire. • Paños u objetos sobre el condensador. • Condensador sucio. • Control del termostato en numeración muy baja. • Botón de deshielo accionado.	• Realice deshielo según instrucciones. • Retire los paños o distribuya mejor los recipientes para evitar la mala circulación del aire. • Retirarlos. • Límpielo según las instrucciones. • Ajuste hacia una posición más alta • Aguardar la finalización del deshielo.
Vaciamiento en el tanque para agua	• Vaciando agua del tanque para agua.	• Ajuste correctamente los vedamientos.
La agua no sali después de lo accionamiento de la llave	• La llave no aciona la valvula.	• Encaje mejor lo tanque en la puerta.

Sudor en la Superficie Externa

Según la norma internacional ISO7371, los refrigeradores, freezers y combinados de uso doméstico no deben presentar sudor en la parte externa.
Sin embargo cuando instalados en locales con humedad relativa del superior a 80% y temperatura ambiente superior a 32ºC es normal que el Refrigerador presente condensación externa (sudor).

Ruidos Normales de Operación

Al prender o apagar el Refrigerador podrá ocurrir un 'estallido'. Esto es perfectamente normal en el funcionamiento del termostato (Ajuste de Temperatura). El compresor podrá generar un ruido. Es una característica de los compresores modernos que funcionan a velocidades más altas que los antiguos.

Al cerrar la puerta ocurre un súbito enfriamiento del aire interno y la contracción de los componentes. Esto podrá generar ruidos.

La contracción y la dilatación de los componentes internos, devido a la temperatura, puede generar pequeños "estallidos" en su refrigerador. Eso ocurre durante el funcionamiento normal del refrigerador y principalmente después de que se haya cerrado la puerta.

Calentamiento de la Parte Posterior

La temperatura más elevada de esta región es normal pues allí circula el fluido de refrigeración en alta temperatura.

Vedado de la Puerta

Al cerrar la puerta del Refrigerador se formará un vacuo interno, dificultando su inmediata reapertura. Esto ocurre por el perfecto vedado, que por otro lado disminuye el consumo de energía. Le recomendamos que aguarde uno o dos minutos para reabrir la puerta luego de cerrarla.

8. Sugerencias y Consejos

Evite el contacto con todo tipo de grasa o gordura con las partes plásticas del Refrigerador. Esto podrá ocasionar daños al mismo.

Jamás lubrique su Refrigerador. Esto podrá causarle daños.

Al guardar alimentos o bebidas que emitan o absorban olor, envolverlos cuidadosamente o colocarlos en recipientes con tapa.

Nunca colocar botellas de vidrio, plástico y envases metálicos cerrados en el compartimiento congelador.

Evite congelar alimentos (pescados, pollos, carnes bovinas, etc.) que no estén guardados en recipientes cerrados. Su olor podrá pasar al hielo del compartimiento evaporador que durante el deshielo automático pasará para el agua que es colectada externamente. Al evaporarse el agua podrá emitir olor desagradable al ambiente.

Antes de realizar el deshielo, es muy importante remover los alimentos del congelador, para evitar el mal olor en el agua que se depositará en el colector y también para evitar que estos se deterioren.

Como Ahorrar Energía

La puerta del Refrigerador deberá permanecer abierta solamente el tiempo necesario. La puerta mal cerrada aumentará el consumo de energía y provocará la formación excesiva de hielo.

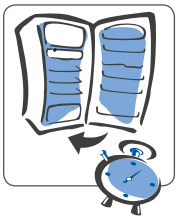

El aire frío está en constante circulación dentro del Refrigerador, por esta razón es importante no obstruir la circulación del aire con paños o plásticos y distribuir bien los alimentos para facilitar la distribución del aire frío entre los mismos.

Jamás deposite alimentos calientes en el Refrigerador.

No colgar ropas u otros objetos en el condensador (parte posterior del Refrigerador). Esto interfiere en su funcionamiento y aumenta el consumo de energía.

Durante ausencias cortas, mantenga su Refrigerador prendido.

Durante ausencia prolongada, y la decisión de desconectar el Refrigerador, todos los alimentos deberán ser removidos y la puerta deberá mantenerse entre-abierta para evitar el moho y olores desagradables. Esto no comprometerá su funcionamiento al ser conectado nuevamente.

Almacenamiento de Alimentos

Para preservar las características de los alimentos y / o líquidos, mantenerlos en recipientes cerrados.

Almacenar las verduras, legumbres y frutas en el compartimiento apropiado, protegidos en bolsas plásticas.

Secar los recipientes antes de colocarlos en el Refrigerador.

Los alimentos o líquidos que transmitan o absorban olor muy fuerte con facilidad deberán ser guardados en recipientes cerrados y acondicionados cuidadosamente.

Transporte

Al transportar su Refrigerador:

- Para pequeñas distancias, incline el Refrigerador para tras o para uno de las laterales en ángulo de 30º.
- Para grandes distancias (ej.: cambio de residencia) transportar el Refrigerador en la posición vertical.

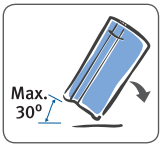

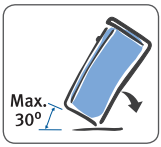

Informaciones Técnicas

FICHA DE INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME IRAM 2404-3:1998

Nombre o marca comercial del proveedor	ELECTROLUX
Identificación del modelo del proveedor	RW34
Tipo de aparato	Refrigerador/ una estrella - 4
Clasificación del modelo por su eficiencia energética (escala que abarca de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia))	**A**
Etiqueta ecológica	---
Consumo de energía	200 kWh/año
Volumen útil del compartimiento de alimentos frescos (5°C)	236 l
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados	26 l
Clasificación por estrellas del compartimiento de alimentos congelados	(★)
Mención “Sin escarcha” cuando sea procedente	---
Período de elevación de la temperatura (máx.)	---
Capacidad de congelación	---
Clase climática	Tropical - T
Ruído	41dB (A)

INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME ISO 7371:1995/Amd. 1:1997

Capacidad		
	Almacenamiento Refrigerador	236 l
	Almacenamiento Freezer	26 l
	Almacenamiento Total	262 l
	Bruta Refrigerador	237 l
	Bruta Freezer	38 l
	Bruta Total	275 l
Deshielo del compartimiento congelador		Manual
Altura mínima con pie nivelador		1520mm
Ancho del cuerpo		550mm
Ancho de las puertas		550mm
Profundidad con puerta cerrada		665mm
Profundidad con puerta abierta (incluye distancia mínima hasta la pared)		1211mm
Peso neto		44,0kg
Potencia de la lámpara		15W
Capacidad de congelación		---
Tiempo de retención		---
Gas refrigerante		R134a

CONSUMO DE ENERGÍA

Tensión / Frecuencia	220V / 50Hz	127V/60Hz	220V/60Hz
Conforme ISO 7371:1995/Amd. 1:1997	-	23,4 kWh/mes	23,4 kWh/mes
Conforme COVENIN 3193:1999	-	-	-

Electrolux

69492148 Jul/08 Rev.01